RANGER

RANGER TOP CASE 43L


用户说明书




FURCHTLOS


尾箱打开与关闭流程

1 打开尾箱时，请顺时针转动钥匙，解锁时箱盖会稍微向上弹起。解锁后，用手拉开箱盖以完全打开尾箱。

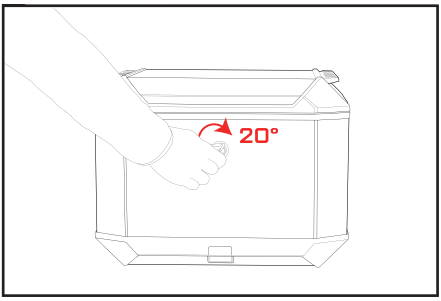

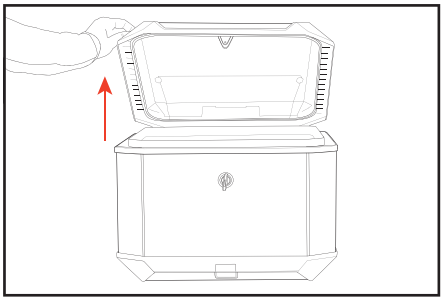



2 关闭箱子时，向下按压箱盖直到锁住。

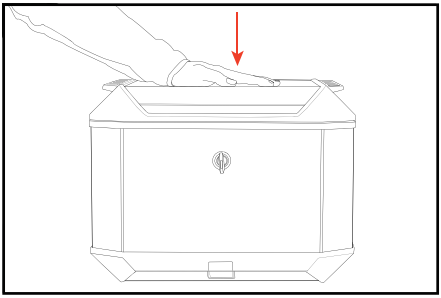

尾箱安装流程


1 将尾箱的两个卡脚插入对应的孔洞中。

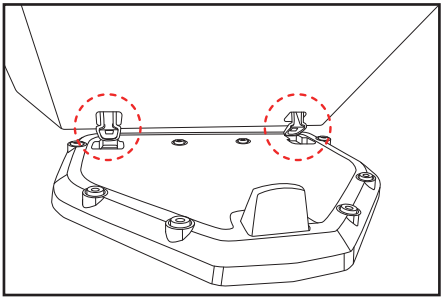


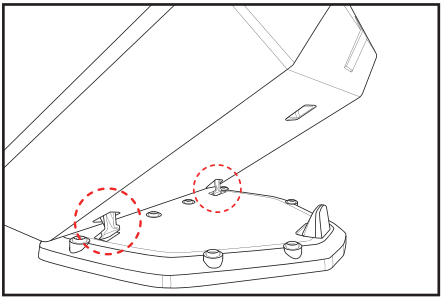


请注意！在新尾箱前几次安装时，可先打开箱盖按照以下步骤进行安装，待卡块松紧适合后，可在不打开箱盖的情况下组装到底座上。


2 打开箱盖，并将锁紧机构左边的锁键摁下。

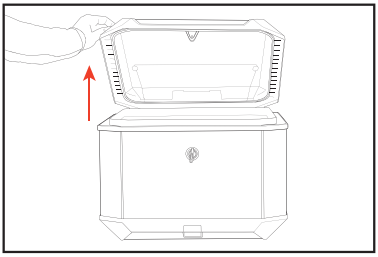

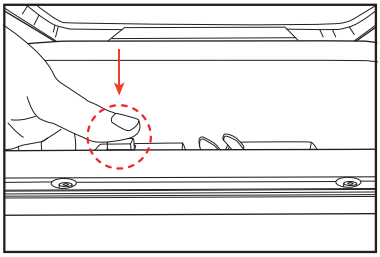



3 钥匙逆时针转动90度。

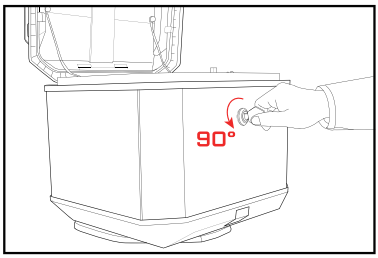

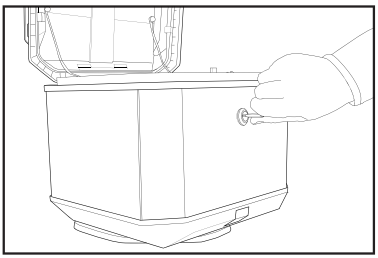


4 按住位于底部的按钮，并将尾箱前端放低，按照图示从尾箱内部向下推，使底座上的楔子正确插入尾箱底部对应的凹孔内。松开按钮并检查连接是否稳固且箱子不会随意晃动。

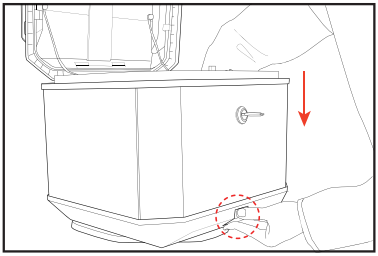


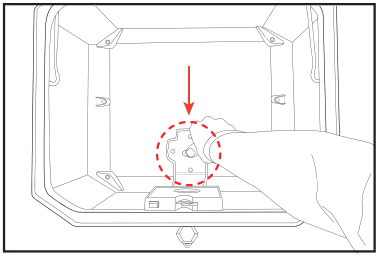


尾箱拆卸流程

1 插入钥匙并逆时针旋转90度。按住位于底部的摁钮并向上抬起，往外平移到卡脚脱离底座后取走尾箱。

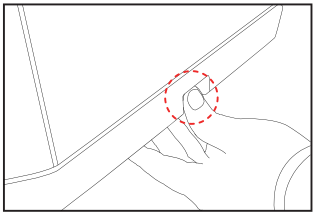

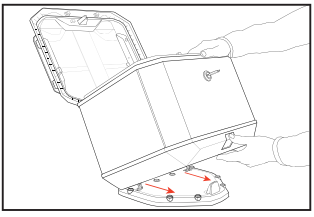

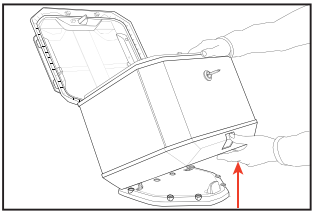

WARNINGS AND GUIDELINES
警告和注意事项

使用警告 WARNING!

- 请参阅使用说明，了解正确的安装与保养说明。
- 建议在每次操作摩托车之前检查箱子是否已连接牢固。
- 切勿在箱子超载、未上锁、未牢固连接或损坏等可能影响摩托车操作安全的情况下骑行。
- 箱子禁止以及不应用于存放易燃易爆与易碎物品。

清洁与保养注意事项 CLEANING & MAINTENANCE

- 清洁时只允许使用清水和温和的肥皂洗抹，并使用柔软的纺织布擦干。
- 请勿使用洗车洗涤剂或其他刺激性清洁剂或化学品进行清洁与保养。
- 请勿使用高压清洗机清洗。
- 当表面材料过长时间暴露在阳光直射下，或受到环境因素的影响时（如雾霾、酸雨等），可能会出现颜色变化或褪色现象。
- 产品沾染汽油或类似物质，必须立即清洁干净。



只允许使用柔软的纺织布或海绵清水洗抹



禁止使用高压清洗机



禁止使用过高粗糙度的清洁工具、强力清洁剂等



沾染汽油或类似物质必须立即清洁干净